



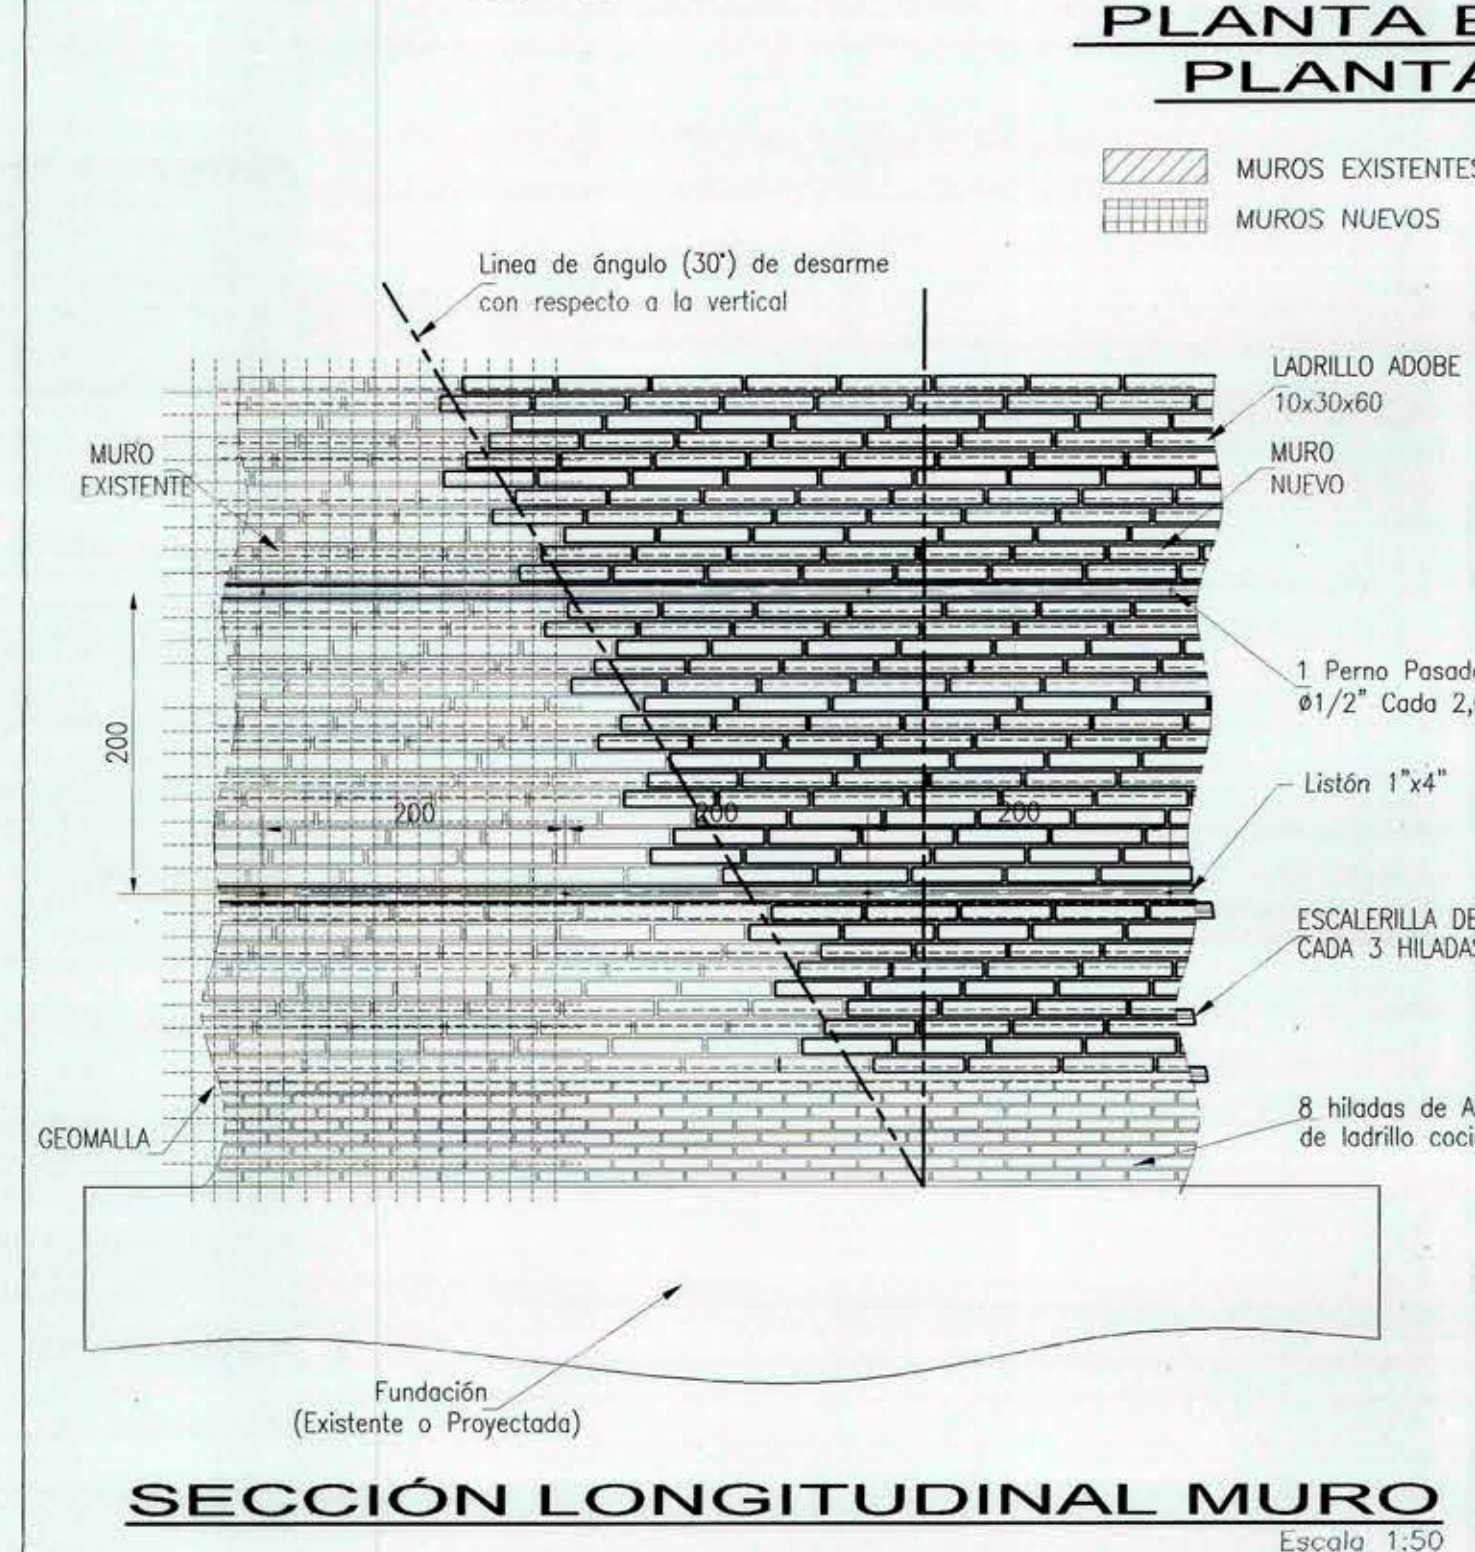

NOTA

- 1.- El desarme del muro deberá efectuarse por sobre la línea de 30° con respecto a la vertical, como se muestra en el detalle.
- 2.- Verificar si hay adobes sueltos. En tal caso, desarmar el muro en forma escalonada hasta llegar al nivel en que las piezas se encuentran firmes, cuidando de no romperlas al retirarlos. Respetar línea de ángulo de desarme (NOTA 1).
- 3.- Sobre la fundación existente o proyectada, confeccionar una albañilería de 8 hiladas de ladrillo cocido por sobre el nivel de terreno, procurando dejar la cara superior horizontal y pareja.
- 4.- Aplicar una capa de asfalto en frío por encima del sobrecimiento para lograr una mejor adherencia de los adobes a instalar.
- 5.- Colocar adobes usando mortero de pega.
- 6.- Al llegar al nivel en que se ha desarmado el muro, reconstruir las hiladas retiradas con adobes nuevos (trabándolos alternadamente con los del contrafuerte, según detalles de aparejo). Reforzar, cada 3 hiladas con ESCALERILLAS DE MADERA, unidas a media madera encoladas según sección 2 Lámina E.1-01.
- 7.- Colocar GEOMALLA a ambos lados del muro.
- 8.- Colocar listones de madera de 1x4" dispuestos de forma horizontal cada 2 metros, ver detalle.
- 9.- Colocar pernos pasados de 1/2" cada 2 metros, según detalle.
- 10.- En encuentros de muro nuevo y existente, muros en T y L.
- 11.- En encuentros de muro nuevo y existente reforzar con con listones de 2x4" y pernos pasados de 5/8" según detalle de reparación de desajuste de muros. (Lámina E.2-02)
- 12.- Restituir el revoco en capas de no más de 3 mm.

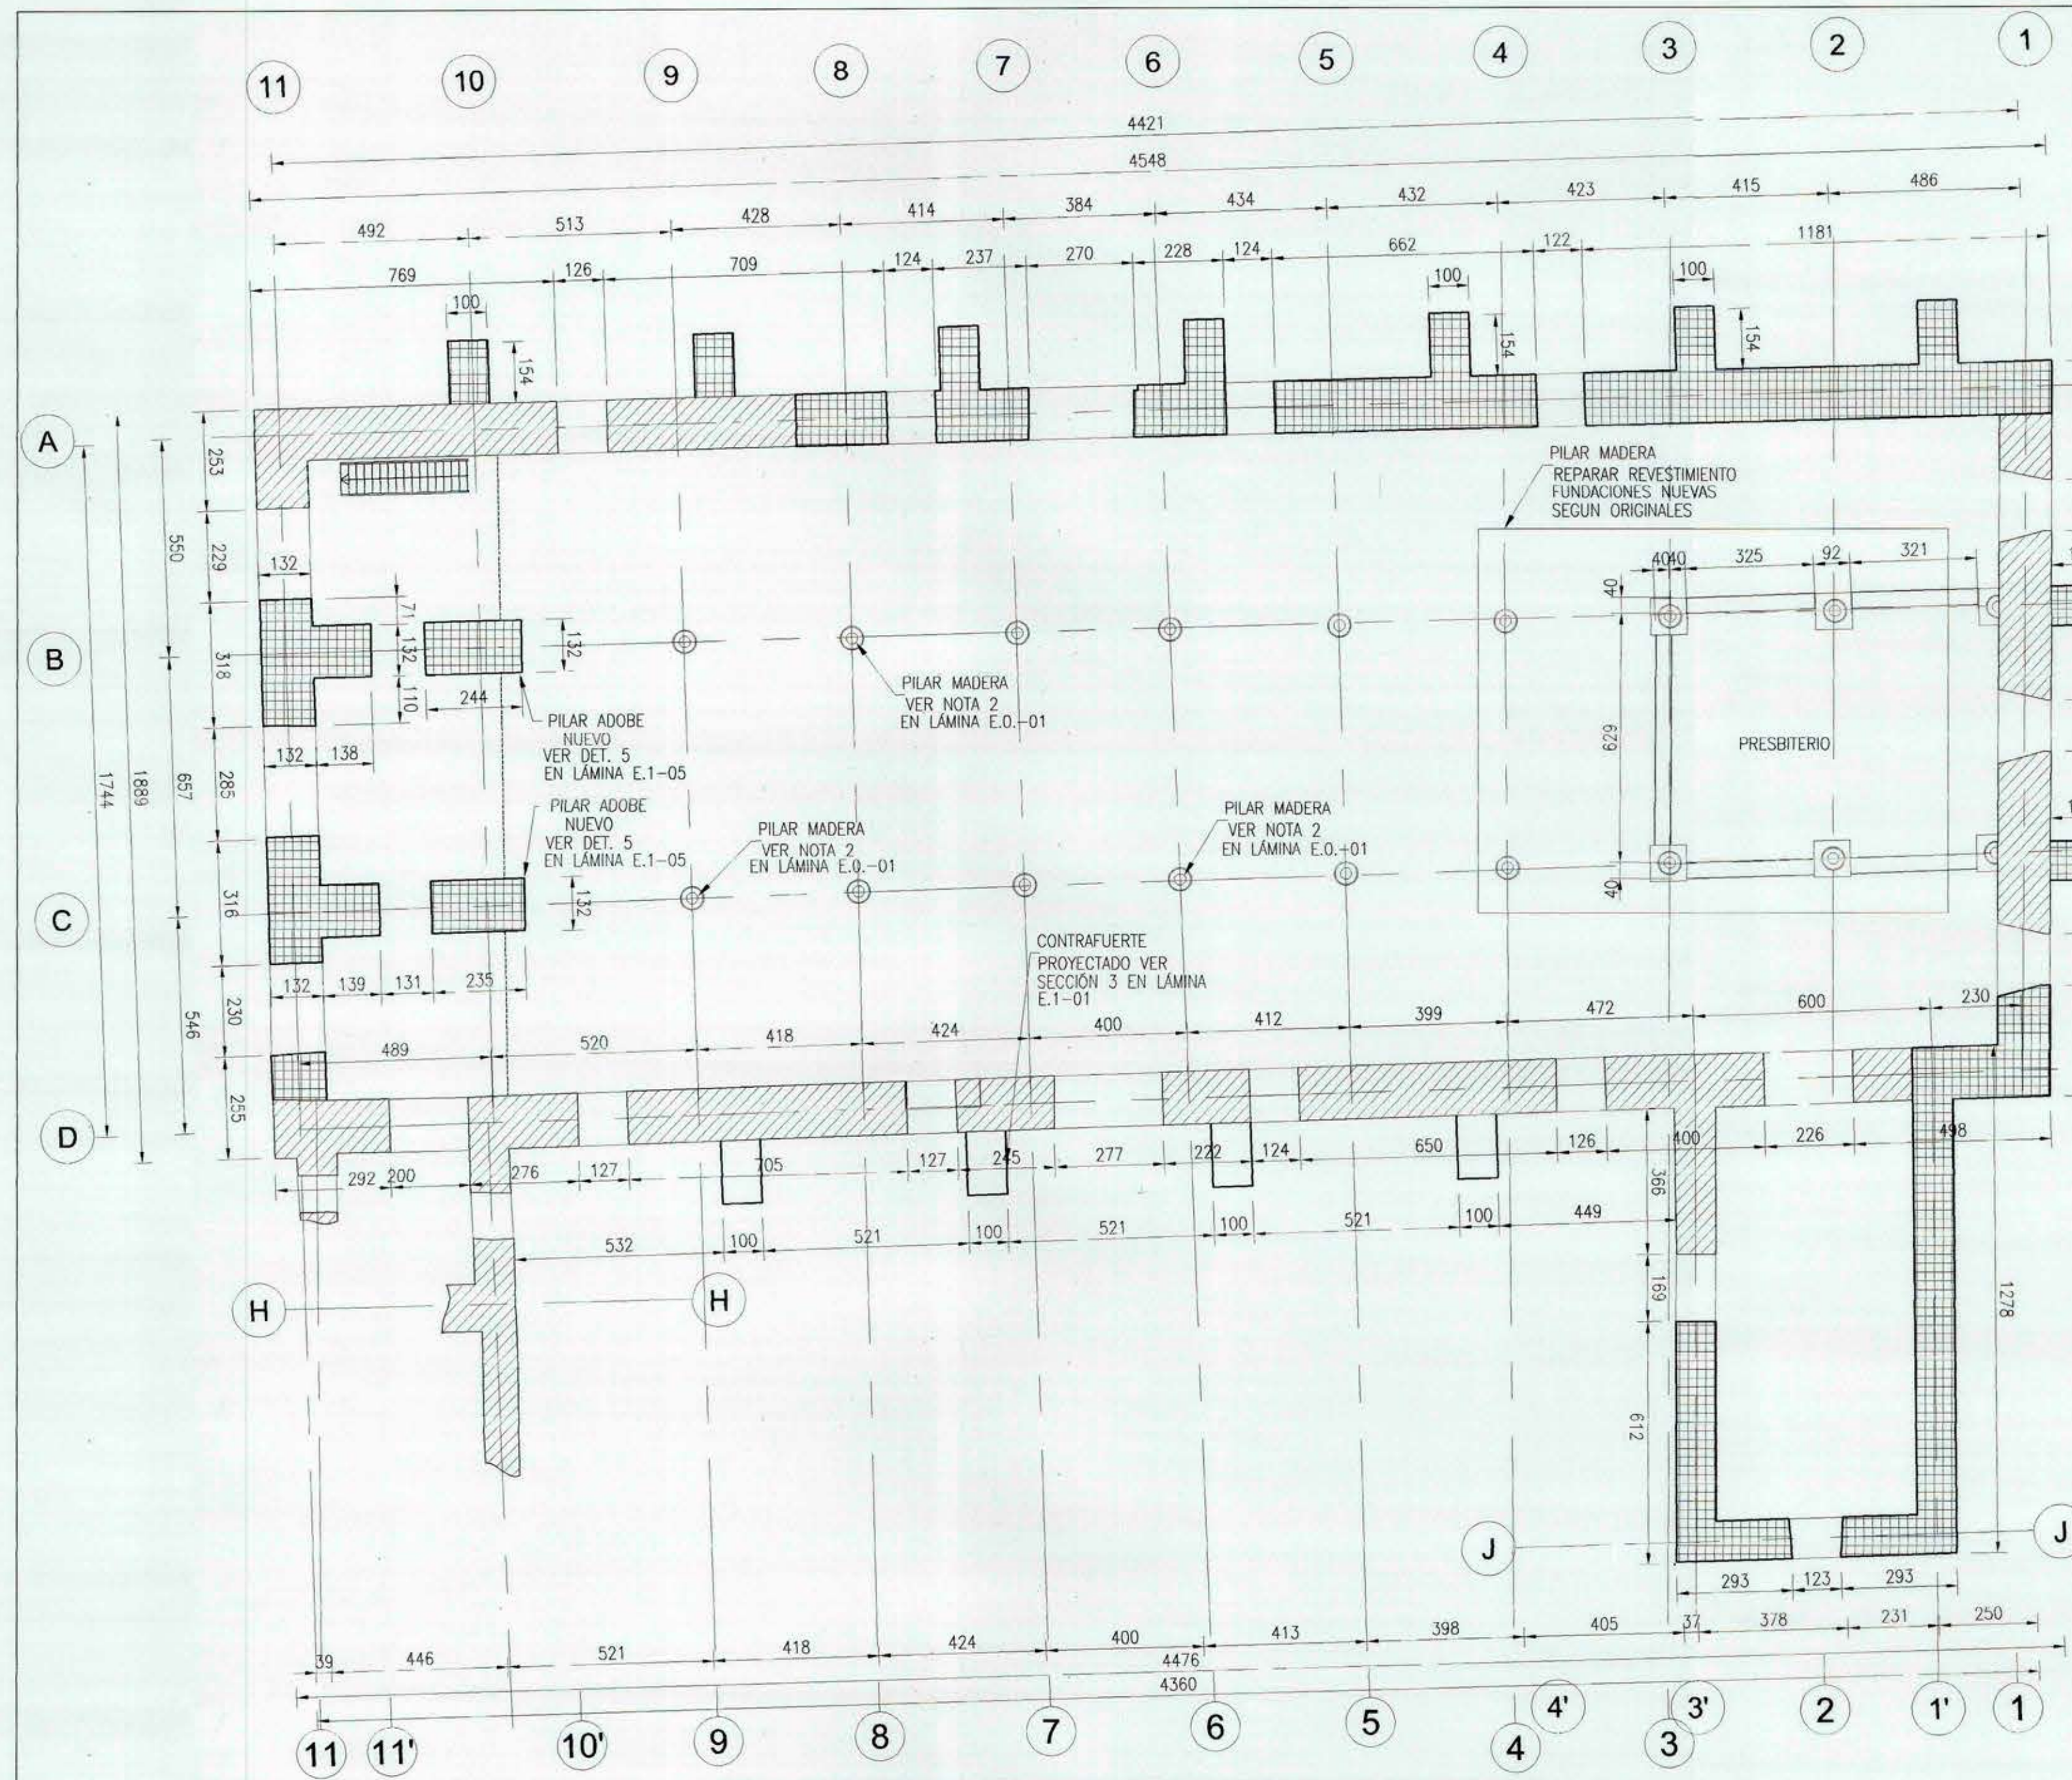

NOTA: CONFIRMAR COTAS Y NIVELES CON PLANOS DE ARQUITECTURA


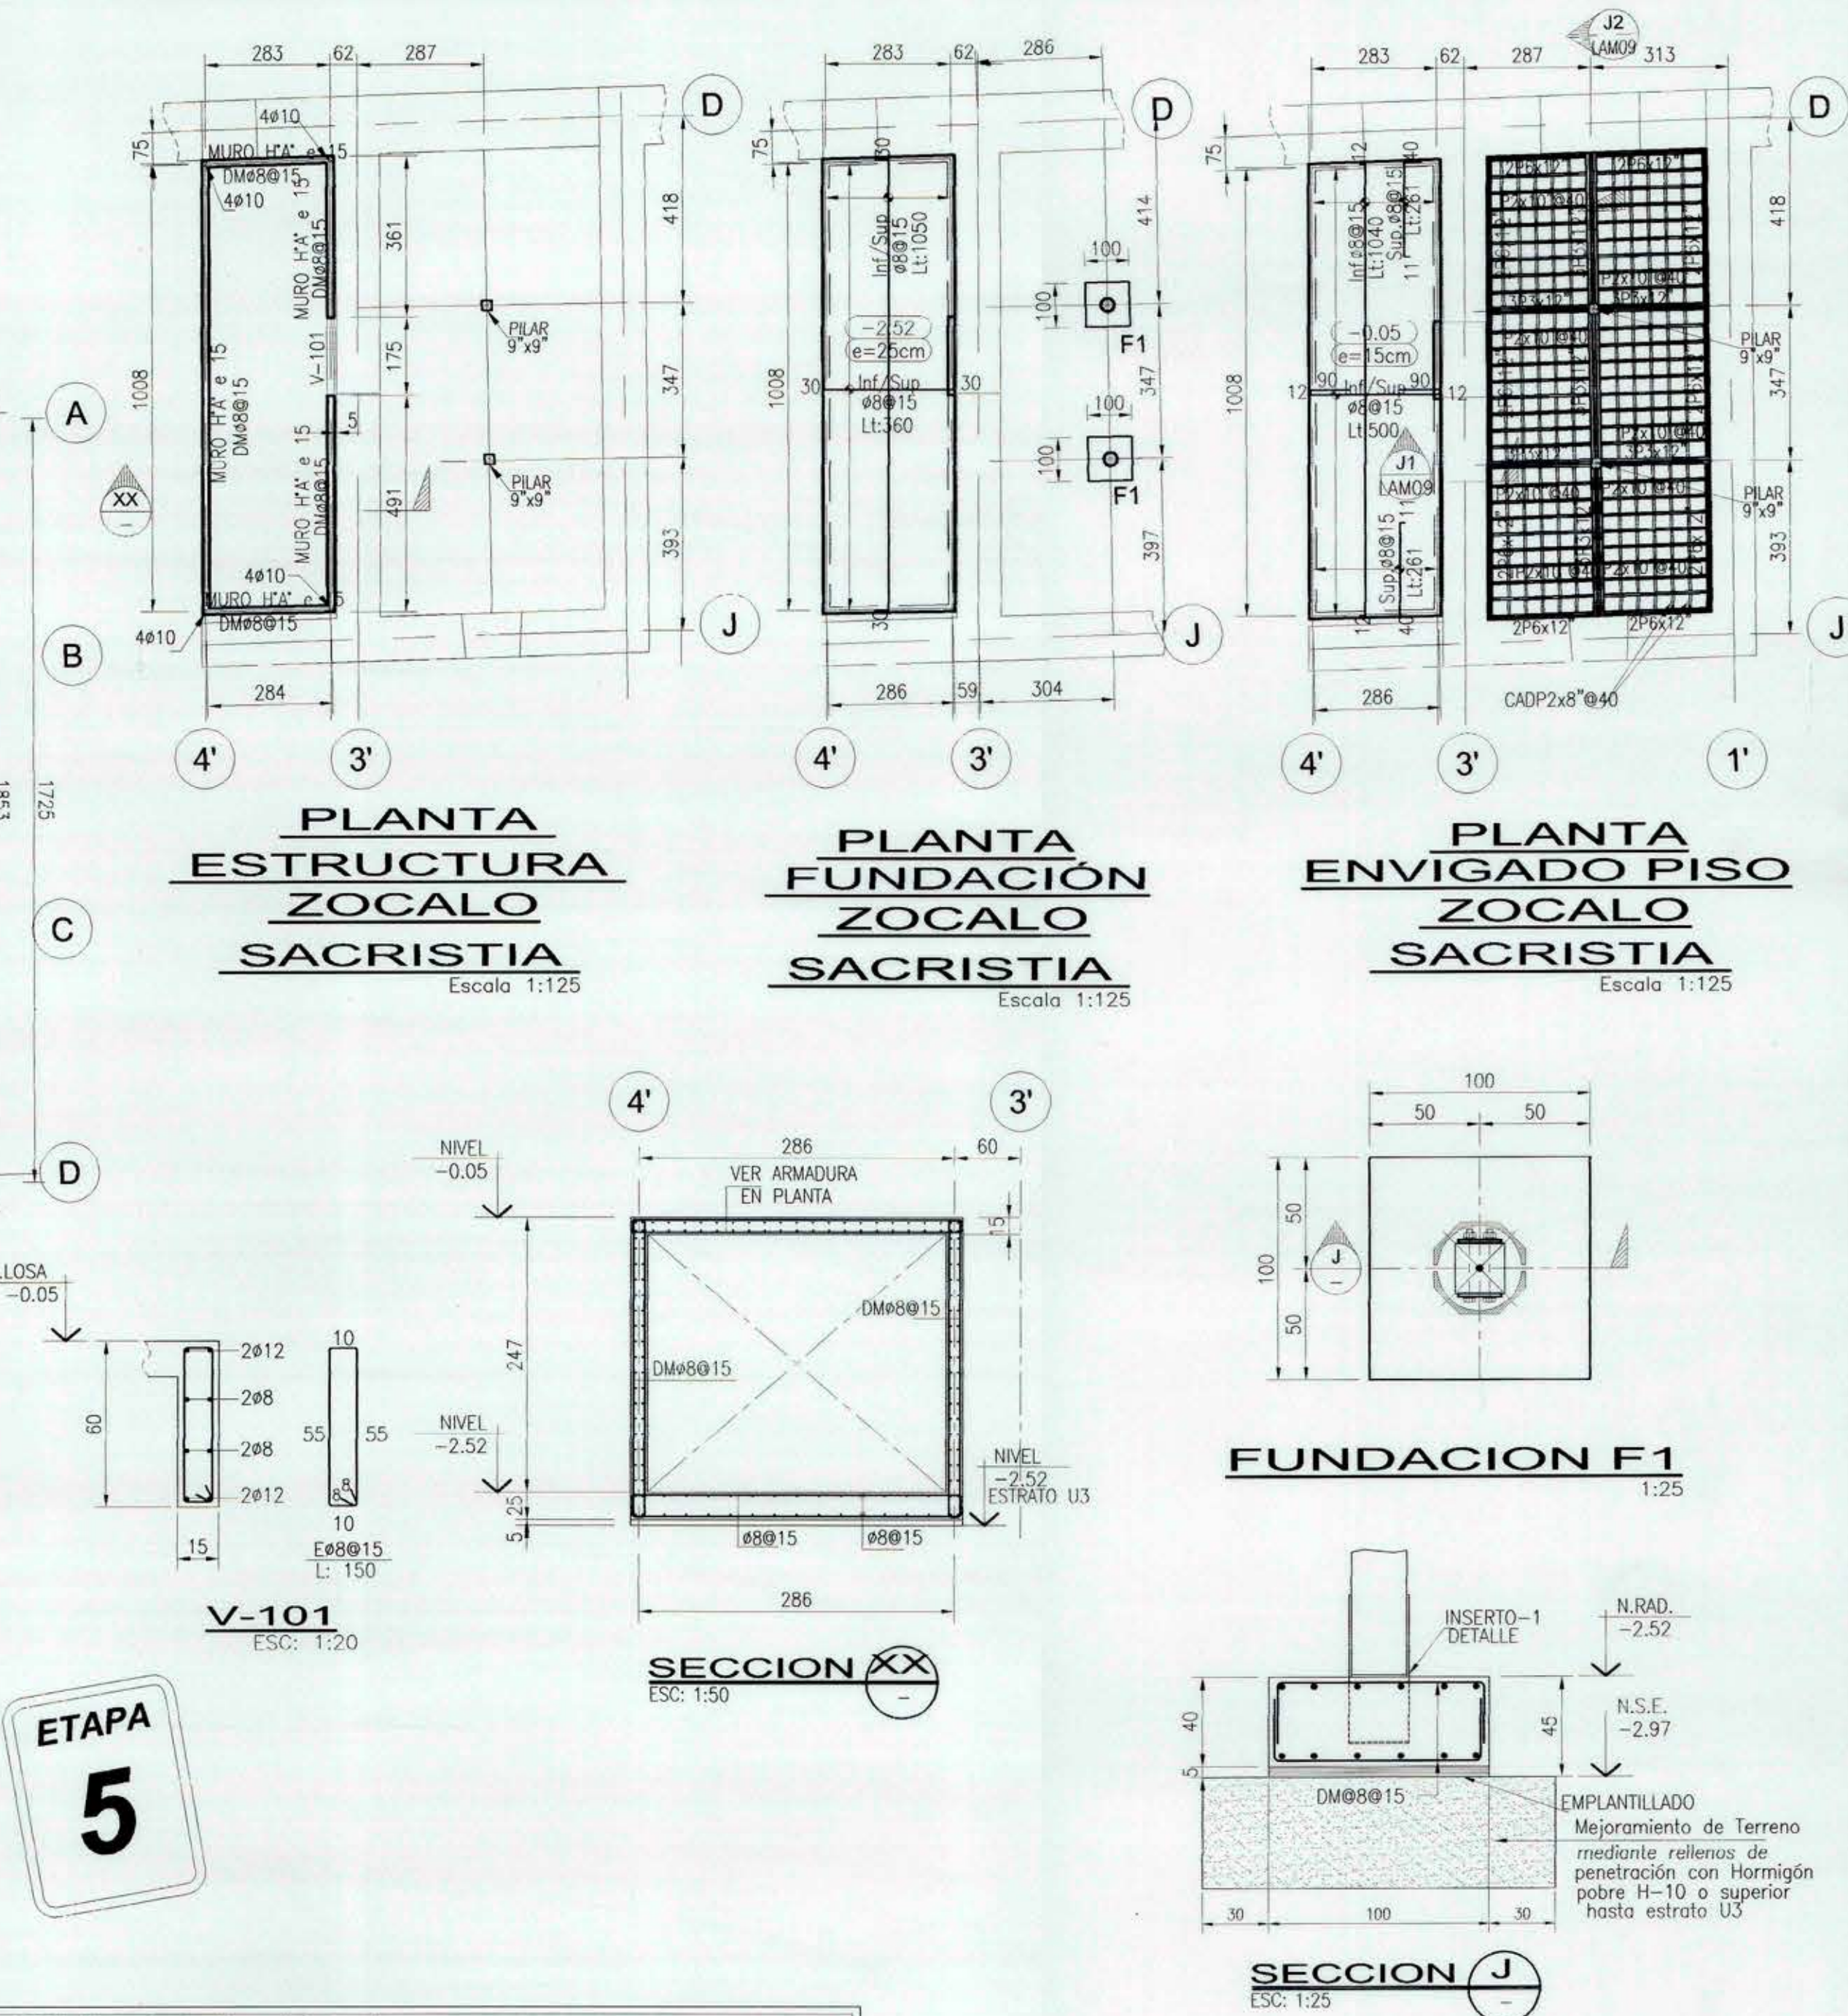


TABLA Longitudes de anclaje, traslape									
Anclaje			Traslape o empalme			Anclaje con Gancho Estándar			
Ø (mm.)	Hormigón		Ø (mm.)	Hormigón		Hormigón		Ø (mm.)	H-30
	H-25	H-30		H-25	H-30	H-25	H-30		
36	310	280	36	400	360	36	85	75	
32	275	250	32	355	320	32	75	65	
28	240	215	28	315	280	28	65	60	
25	220	195	25	280	250	25	60	50	
22	190	170	22	245	220	22	50	45	
18	125	110	18	160	145	18	45	40	
16	110	100	16	145	130	16	40	35	
12	85	75	12	110	95	12	30	25	
10	70	65	10	90	80	10	25	20	
8	55	50	8	75	65	8	20	16	

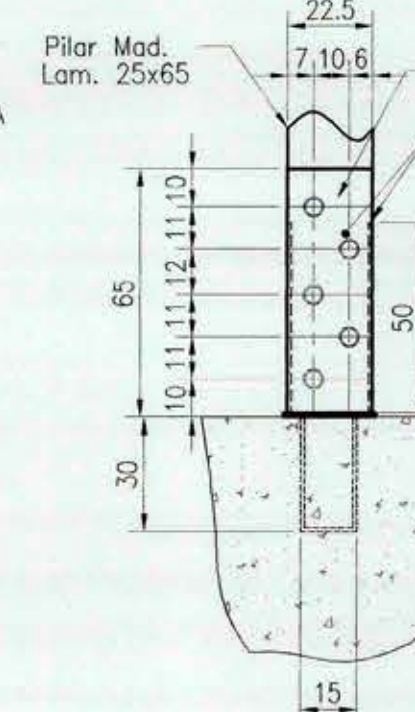

INSERTO-1
1:20

PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Nombre del Proyecto: **"Restauración Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Curepto" ETAPA 5**

Denominación del Monumento Nacional: **Iglesia Ntra. Señora del Rosario y Casa Parroquial**
 D.S. Nº 803, del 21.12.1990
 Ubicación: **PLAZA DE ARMAS S/Nº**
 Región: **Curepto**
 VII región del Maule

Contenido: **PLANTA ESTRUCTURA Y DETALLES IGLESIA**
 INDICADAS: **QIC-2017**
 Equipo consultor: **E.1-02**

Unidad Técnica: **Guillermo López Bravo, arquitecto**
 Obispo de Talca: **Felipe Martínez Moyano**
 Representante Legat Propietario: **Oscar Gutiérrez Astete**
 Representante Legat Propietario: **César Inzulza Gálvez**
 Representante Legat Propietario: **Alejandro Pacheco Pozo**
 Representante Legat Propietario: **Gustavo de la Fuente Jiménez**

Director Regional: **LOPEZ BRAVO**