


NOTAS

1. LAS ARMADURAS DE LOS PILARES ESTAN INDICADAS EN LA PLANTA DEL PRIMER PISO Y ARRANCAN DESDE LAS ZAPATAS.
2. BAJO LAS ZAPATAS SE COLOCARÁ UN EMPLANTILLADO DE HORMIGÓN DE 142 KLS. DE CEMENTO POR M² ELABORADO Y DE 0.10 M. DE ESPESOR.
3. PARA UBICACIÓN Y DIMENSIONES DE LOS PILARES VEÁSE LA PLANTA DEL PRIMER PISO.
4. EL HORMIGÓN EN CIMIENTOS Y SOBRECIMENTOS ES DE 280 KLS. DE CEMENTO POR M³ ELABORADO.
5. VEÁNSE DETALLES DE SECCIONES DE FUNDACIONES EN PLANO 124.

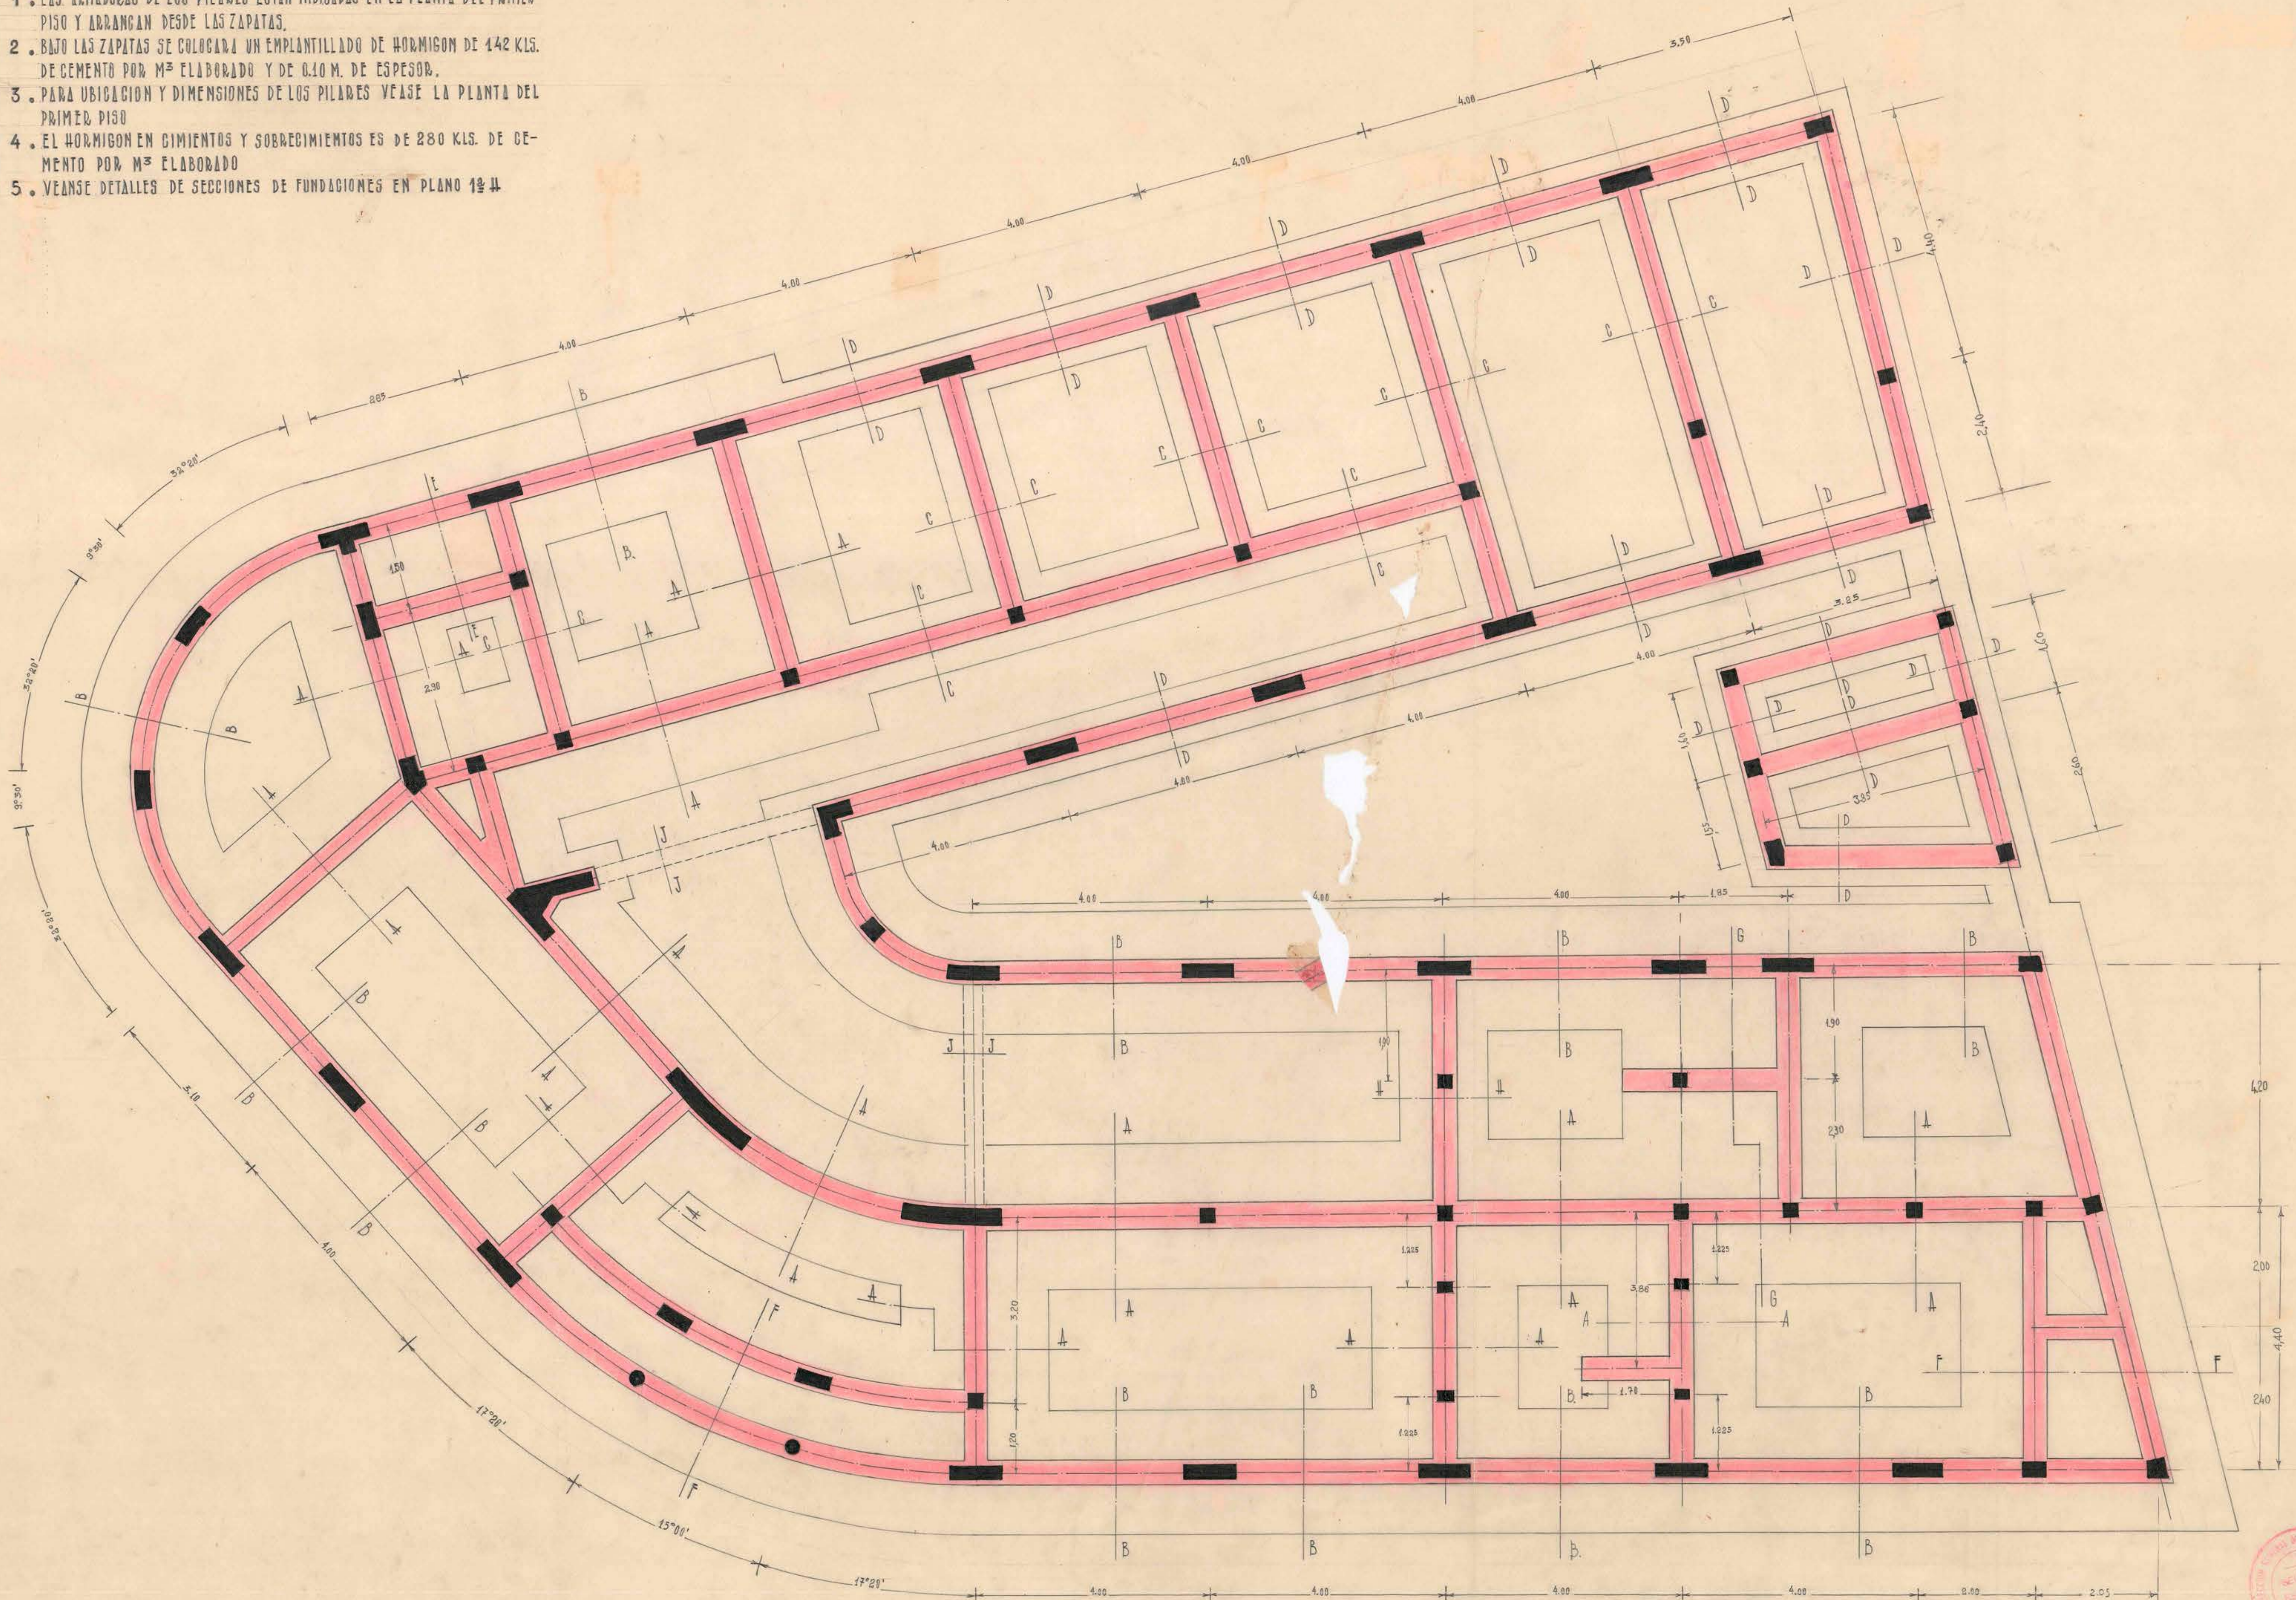

[Handwritten signature]

